



Pronto Klinkerdäck®

Underhållsfri uteplats
Utan att gjuta
Utan fix & fog



PRONTO



Serie Manhattan, Tribeca 60x60x2cm



Serie Albero, Nocciolo 60x60x2cm

Underhållsfri uteplats, alternativ till trädäck.



Serie Ardesia, Grigio 40x120x2cm

Klinkern är 2cm tjock, tålig för fläckar, frost och är lika fint år från år. Plattorna är självbärande från 700kg när de ligger upphöjt på fötterna. Klinkern installeras lätt på fötter som finns i 5 olika höjder och som är självnivellerade upp till 5%. Det innebär att det behöver inte vara helt jämnt underlag för att få ett jämnt och stabilt Pronto Klinkerdäck®. De självnivellerande fötterna hjälper till att göra det lättare vid laggnig.



Serie Meteo, Salt 80x80x2cm

Pronto Klinkerdäck® är ett underhållsfritt alternativ till trädäck. Lätt att lägga, utan att gjuta och utan fix och fog.

Plattorna fungerar att lägg upphöjt på fötter, direkt i gräset eller som traditionell platsättning i sättsand.

Möjligheterna oändliga att bygga ett eget utekök, runt poolen, uteplats i flera nivåer och en egen spa-hörna med bubbelpool. Alla slangar och sladdar gömmer du lätt under plattorna. Borra hål för t ex LED-belysning och få en stämningsfull plats på kvällen.



Serie Materia, Upcharbon 60x60x2cm

Tål frost, lätt att hålla rent.



Serie Albero, Nocciolo 60x60x2cm

Pronto Klinkerdäck® består av 2cm tjock klinker och som finns i olika format och utseende. Klinkern är en högbränd lera, och därmed också ett naturmaterial. Den tål frost, står emot tuffa fläckar och blir alltid lika fin igen efter en lång vinter. Det bästa sättet att rengöra är med högtryckstvätt.

I och med klinker är bränd i hög temperatur finns det ingenting som tränger in i klinkern. Den tål fett från grill, fläckar efter krukor och andra fläckar som kan komma efter en trevlig sommarfest.

När det blir riktigt kallt kan det frysa på till is på plattorna. Då är bästa sättet att salta på dem. Att sanda rekommenderas inte eftersom det kan komma grus ner mellan plattorna och sätta sig i/på fötterna och kan vara svårt att få bort.

Om olyckan är framme och man får rostfläckar på klinkern rengör man det enklast med någon form av syra t.ex. Fila Deterdek. Prova alltid på liten yta före applicering sker på större yta.

På balkong och takterass.



Pronto Klinkerdäck® är ett självklart alternativ till balkong och takterasser. Helt underhållsfritt och man slipper att lägga plattorna med fix och fog.

Den naturliga vattenavrinningen sker mellan plattorna. Det är även lätt att lyfta plattorna för att lägga sladdar under däck till el för t ex belysning.

Med hjälp av de justerbara självnivellerande fötterna är det lätt att lägga klinkerdäcket jämnt med det naturliga fallet under.

På uteplatsen



De 2cm tjocka klinker plattorna finns i flera format och färger. Hela sortimentet av Pronto Klinkerdäck® är av högsta kvalitet och bästa design, till-

verkat i Italien. Formaterna varierar från 60x60cm upp till 120x120cm. Se läggningsbeskrivning på sidorna 12 och 13. Att lägga ett Pronto Klinkerdäck®

på uteplatsen sparar mycket tid på att slippa slipa rent, olja in och rensa ogräs. Efter tvätt har man en lika fin uteplats år efter år.

Runt poolen



Med Pronto Klinkerdäck® runt poolen får man en enhetlighet med poolkant och övriga däck. Poolkanten limmas på en gjuten ram runt poolen.

Eftersom plattorna är lösa är det lätt att lyfta för inspektionslucka. De ställbara fötterna gör det enkelt att justera i efterhand ifall det skulle uppstå sätt-

ningar i marken runt poolen. Lättaste sättet att lyfta plattorna är med de rekommenderade verktygen och justering av fötterna med rekommenderad justernyckel.

Direkt på mark eller i gräset



Klinkerplattorna kan läggas upphöjt på fötter, runt poolen, i mark och i gräset. Varför inte kombinera de olika alternativen?

Eftersom plattorna ligger lösa, dvs inte i fix, kan man lätt bygga om eller bygga ut sin uteplats utan större ingrepp. Upplevelsen av uteplatsen blir ett med

huset. En lättskött tillvaro där man inte behöver vara rädd för fläckar från grill, krukor och annat som sliter på t ex trä-däck. Lika fin är från år.



Tips och råd vid läggning



1.

Använd markduk för att förhindra att bärlagret blandar sig med övriga massor.

2.

Då uteplatser endast brukar utsättas för lätt gångtrafik anser vi att 15cm av bärlager i grovleken 0-16mm är tillräckligt. De mindre kornen gör det enklare att få det jämt samtidigt som de större skapar bärighet.

3.

Använd markvibrator för att packa marken & vattna väl 3-4 gånger över hela ytan tills den är hårdgjord.

4.

Lägg ut svart fiberduk som dels har funktionen att stoppa ev. ogräs och gör att vattnet rinner undan lugnt och kontrollerat ner i marken.



5.

Montera ihop och justera alla fötterna till ungefär samma höjd. Välj vilken fogbredd ni vill ha. 2, 3 eller 4mm. Se sidan 8.

6.

Sätt ut första raden med fötter och lägg på plattorna se till att denna är parallell med t.ex. hus eller staket. Ett längre vattenpass är bra att ha till hands.

7.

Lägg ut en ny rad med fötter och plattor i vinkel 90 grader se till att det är 90 grader eller parallell med fast byggnad. Tänk på att din ev. vinkel på huset inte är exakt 90 grader. Skär plattorna mot huset allra sist efter övriga plattor är lagda.

För tips om avslut, trappor och poolkant se sidan 15.



8.

Nu är det bara att mata på med fötter och plattor. Var noga och justera plattorna efter hand med hjälp av vattenpass vid läggning.

9.

Vid t.ex. en mur eller fast vägg rekommenderar vi att man placerar ut ett kantclip som hjälper till att ta upp termisk expansion, och gör att plattorna inte kommer i kontakt med husgrund eller motsvarande. Se sidan 12.

10.

I vissa fall blir man tvungen att skära plattorna och det gör man bäst med en vattensåg som man kan hyra, bra verktyg sparar på tålmodet. Vid mindre skärningar går det även bra att använda vinkelslip med diamantklinga. Se även lyftverktyg och juster nyckel sidan 12.



Serie Albero, Gelso 30x120cm



Verktyg och tillbehör.

Självnivillerande fötter i 5 olika höjder.



Pronto Klinkerdäck® läggs upphöjt på fötter. Fötterna består av 4 delar. Bas, skruv, självnivillering och huvud. Den finns i 5 olika höjder. Från 28 mm till 241 mm. För att räkna ut slutlig höjd måste man lägga till 20 mm som är plattans tjocklek.

På huvudet finns fogdelare som bestämmer bredden mellan plattorna. 2, 3 och 4 mm. Väljer man 2 mm fogbredd bryter man av 3 och 4 mm tappen, väljer man 3 mm bryter man av 4 mm tappen. Vill man ha 4 mm mellan plattorna behåller man huvudet intakt. Tänk på att vid mindre än 4 mm kommer man inte mellan med justernyckeln. I de fall man inte kommer åt med justernyckeln lyfter man enkelt plattorna.

Vi rekommenderar vakuumpump att lyfta plattorna med. Detta verktyg finns som tillbehör.



Fötterna är självnivillerande upp till 5% vilket gör att om underlaget inte är jämnt kompenserar fötterna för det.



<p>Justernyckel - används för att justera fötterna så att plattorna ligger i våg. Det krävs 4mm fogbredd för att komma mellan plattorna, i annat fall lyfter man plattorna vid justering. OBS! Tänk på att inte stå på plattorna vid justering.</p>	<p>Lyftverktyg - används för att lyfta upp plattorna med. Kan användas både vid läggning och senare i framtiden då man måste lyfta någon platta. OBS! Det krävs 4mm fogbredd för att använda detta verktyg.</p>
<p>Avslut med clips - För att göra avslut som trappsteg eller kanter kan man såga till platta och sätta fast med under och övre clips på fötterna. OBS! Glöm inte att man behöver både under och övre clips vid installationen.</p>	<p>Vakuumpump - Lyftverktyg - används för att lyfta upp plattorna med. Kan användas både vid läggning och senare i framtiden då man måste lyfta någon platta.</p>
<p>Kant clips - används längs med huskropp. Till för att ta upp eventuell termisk expansion samt hindrar plattan från att ligga dikt an huskroppen.</p>	<p>Trappsteg och avslut - För att göra avslut som trappsteg eller kanter kan man såga till platta och limma den sågade biten med plattan. Det krävs ett speciellt anpassat stenlim, även könt som tvåkomponents konstruktionslim. Bilden visar ett avslut med en rundad kant. Dessa kan beställas till i samma plattor som övriga klinkern. Samma plattor används även till poolkanter.</p>



Serie Space, Cement 80x80cm

Ute blir inne och inne blir ute.

Pronto Klinkerdäck® kan läggas runt poolen, på uteplatsen, i uterummet, i växthuset och på balkong och terass. Få en helhet i hela huset. Oftast finns samma platta fast tunnare för att kunna läggas inomhus. På så sätt skapar man en osynlig gräns mellan inne och ute.



Placering av fötter.

De olika formaten kräver olika antal fötter vidläggning. Här hittar ni läggningsbeskrivning på de olika formaten.

PRONTO KLINKERDÄCK® FÖTTER

Består av;

1. Bas
2. Skruv
3. Självnivillering
4. Huvud




Huvudet har 3 st alternativ till fogdelare. Dvs det som blir mellanrummet mellan plattorna. 2, 3 och 4mm. Om man vill ha 2mm bryter man av 3 och 4mm tappen. Vid 3mm bryter man av 4mm tappen. Vid 4mm behåller man ursprunget.




Vidläggning i kanter sågas den förperforerade delen av och de fogdelare som inte behövs bryts av. Se läggningsbeskrivning.


80x80cm

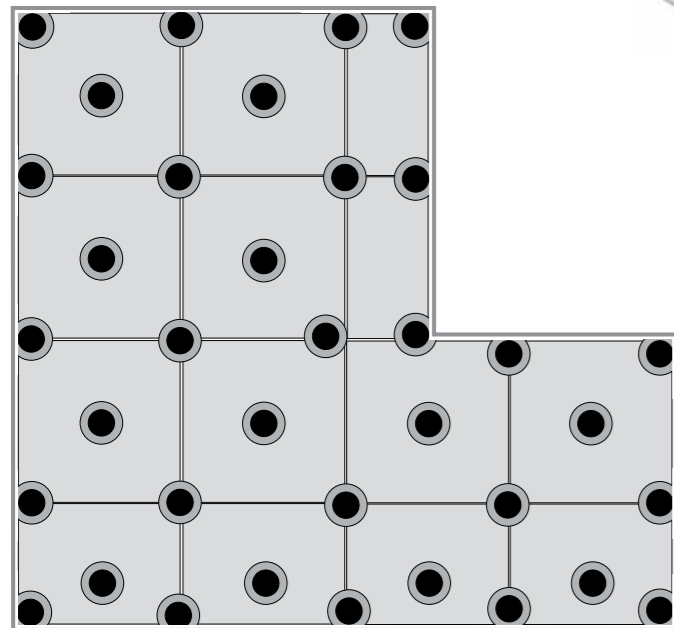


60x60cm

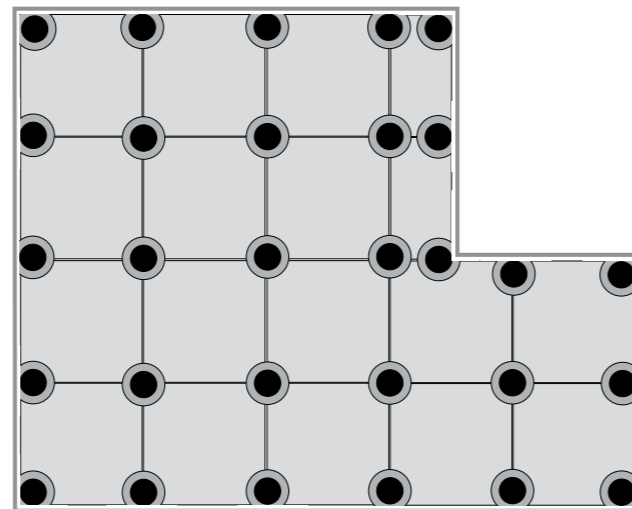


60x120cm

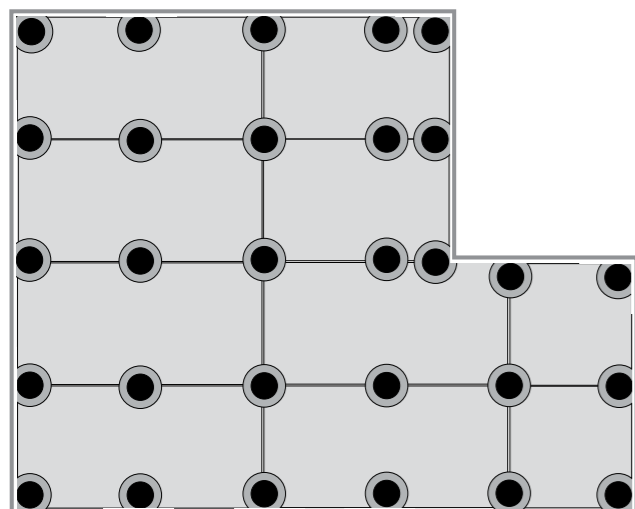


90x90cm

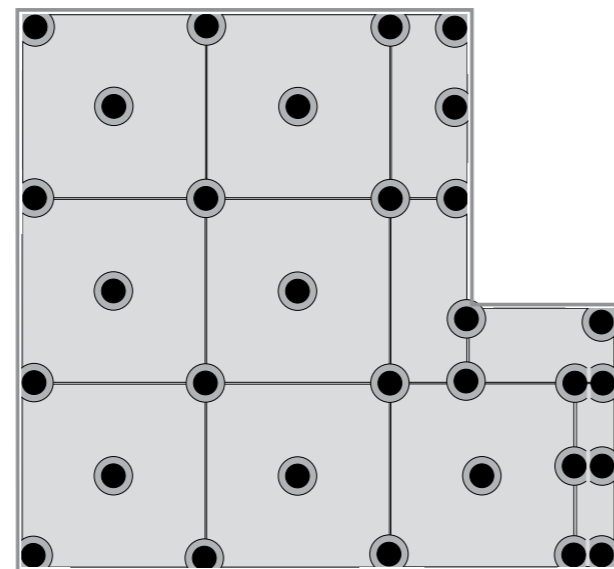


60x100cm

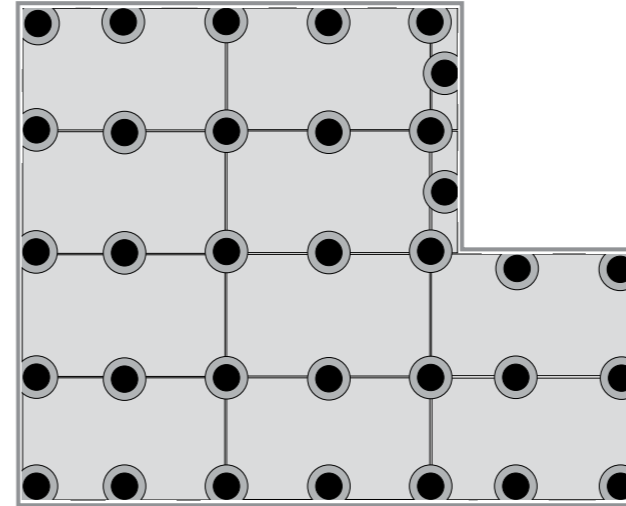


100x100cm

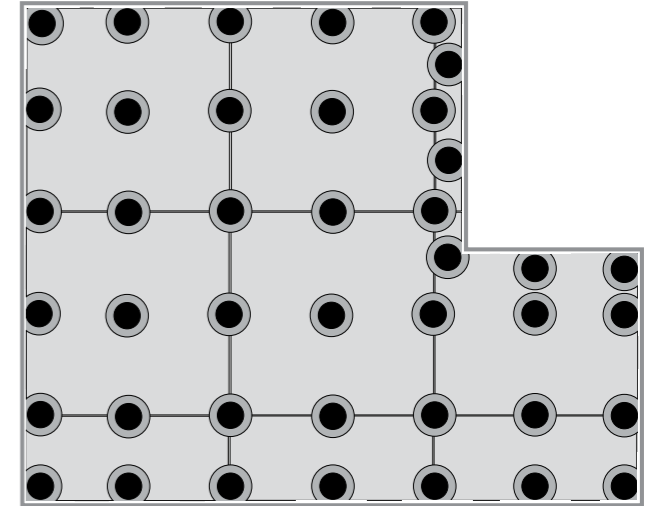


30x120cm

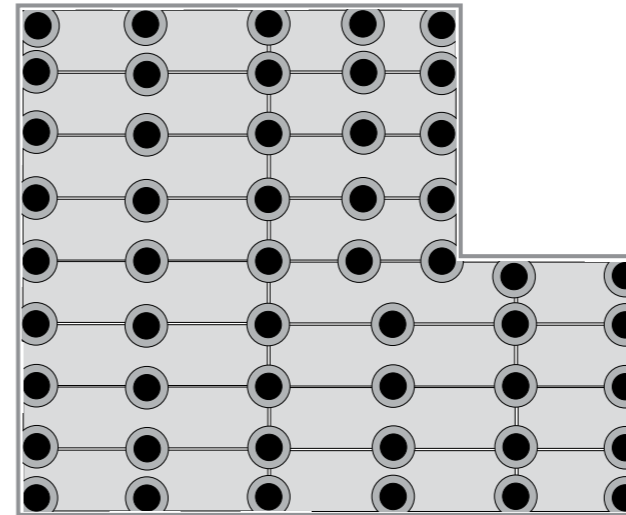


40x120cm

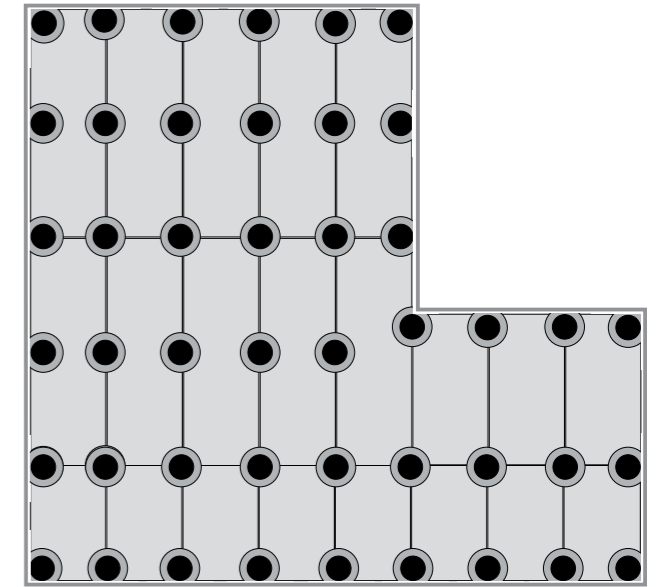

40x80cm

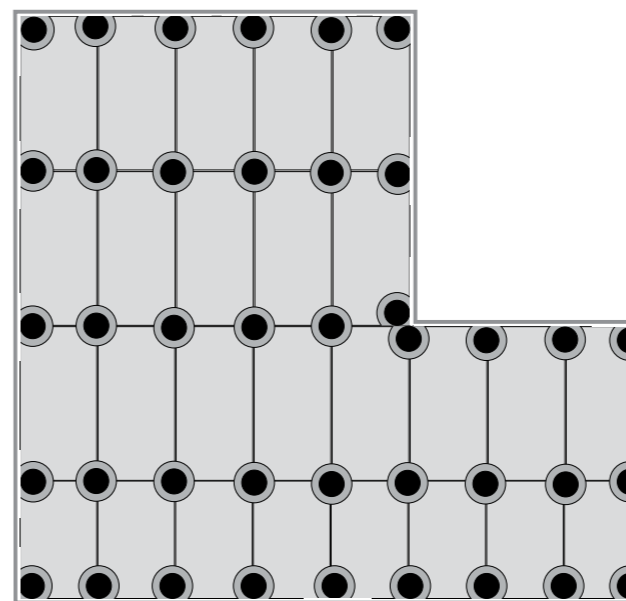

45x90cm

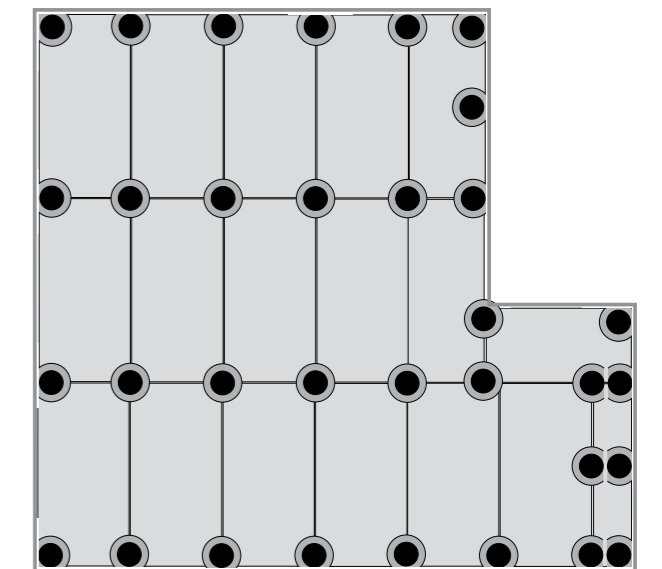



Detaljerna gör helheten.

Beställ rundad kant som poolkant eller till trappsteg. Dessa plattor finns i alla serier och färger som tillval.



Detaljerna är viktiga för att få en enhetlig utplats. Poolkanter, trappor och avslut görs med plattor och tillbehör.

Klinkern ligger löst på fötterna så det är lätt att komma åt för att lägga el för belysning, slang till uteköket eller inspektionsslucka till pool och spa.




Poolkanter - beställ poolkant i samma klinker som resterande uteplats. Det blir en fin övergång direkt i poolen och en skön sittplats.



Behåll favorit trädet eller skapa en kryssträdgård vid uteköket. Kapa plattorna för att få en levande uteplats.



Skapa trappor och nivåer med Pronto Klinkerdäck®. Sätt belysning i däckets efterhand. Borra hål i plattorna med diamantbör,.

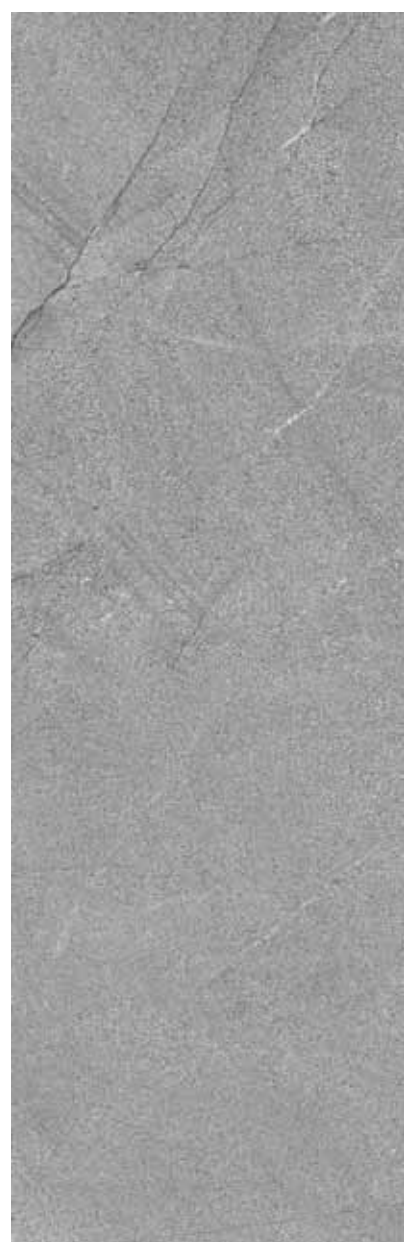

Pronto Klinkerdäck® finns i flera format och utseende. Betong, skiffer, kalksten och trälik är några exempel.



Pronto Kakel. Kompanigatan 29, 235 32 Vellinge
info@prontokakel.se. Tel 040-466 460